

# MONTERINGSANVISNING


## Alu-blændkappe



Blændkarmen fastmonteres i lod og vage, og fastgøres i henhold til monteringsanvisning for karme.

Forkanten af karmen placeres plant med forsiden af væggen.

### Montagevideo

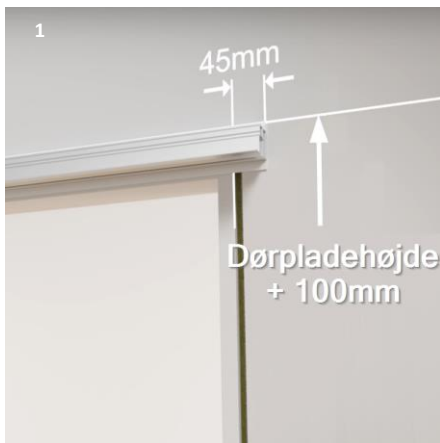


#### PLACERING SKINNE

Forkant placeres: 45 mm fra kant af karm.  
Overkanten placeres: dørpladehøjde +100mm over færdigt gulv.  
Skinnen placeres vandret.  
Ved parskydedøre centreres kappen i forhold til karmen/åbningen.



#### PLACERING FASTGØRELSER

Skrueafstand er forudsat af udtræks/bæreevne på 35 kg pr. skrue.  
Eksempelvis, 5mm skrue i 8mm ravplugs i massiv teglsten eller 5mm skrue i 15mm krydsfiner.

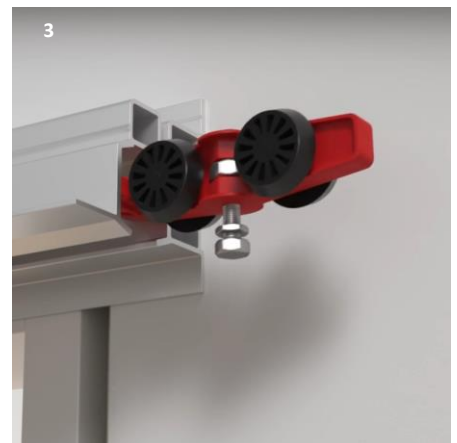


#### BESLAG

Endestop og rullefogne køres i skinnen.




#### MONTERING DØRPLADE

Bærepladerne monteres på dørpladens overkant, dørpladen hænges på boltene i rullevognene.

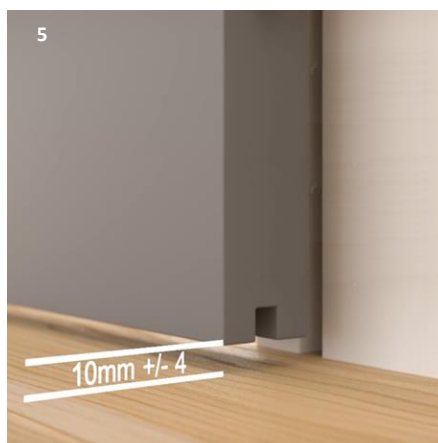


#### JUSTERING

Justering til lod og vage. Derefter lodret justering indtil den ønskede luft under døren opnås.

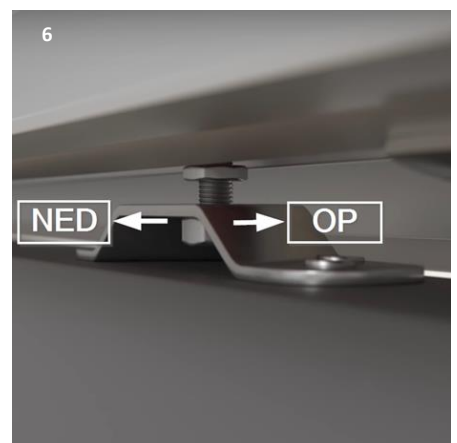


#### JUSTERING

Justering foretages med boltene i rullevognene.

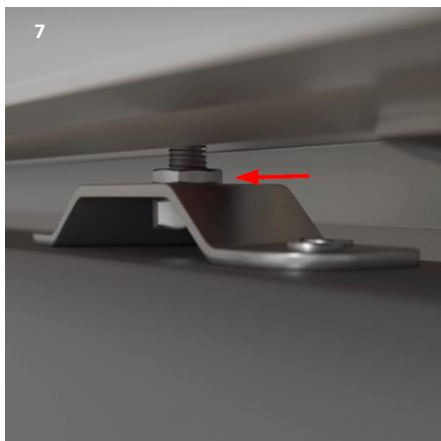**FASTGØRELSE**

Rullevoغن fastspændes til bærepladen

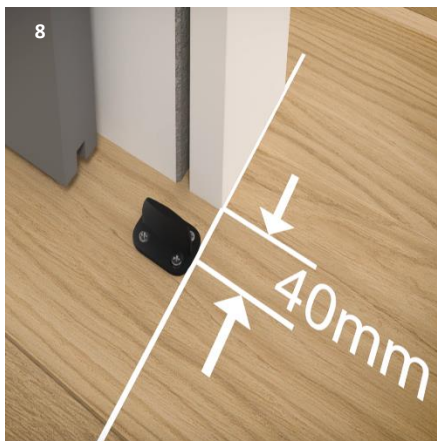**MONTERING BUNDSTYR**

Bundstyr fastgøres til gulv med skruer som er velegnet til formålet.

**DÆKKAPPEPROFIL**

Profilen placeres ovenpå skinneprofilen

**Dækkappeprofil**

Profilen fastgøres ved let brug af gummihammer

**MONTERING ENDESTOP**

Endestop placeres og fastspændes i skinnen. Bemærk dørpladen skal stoppe min. 10mm fra enden af skinnen.

**ENDEDÆKSLER**

Endedækslerne presses på plads i enden af skinneprofilen.