




Blændkarmen fastmonteres i lod og vage, og fastgøres i henhold til monteringsanvisning for karme.

Forkanten af karmen placeres plant med forsiden af væggen.

Montagevideo

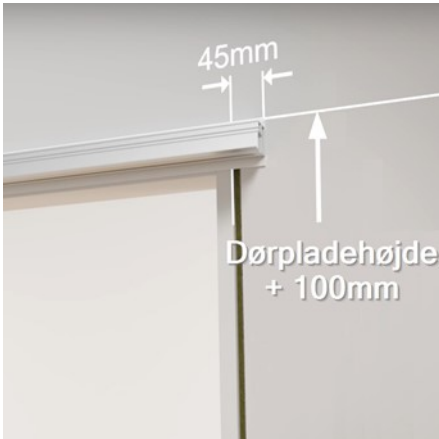

PLACERING SKINNE

Forkant placeres: 45 mm fra udvendig kant af karm.
Overkanten placeres: dørpladehøjde +100mm over færdigt gulv.
Skinnen placeres vandret.
Ved parskydedøre centreres kappen i forhold til karmen/åbningen.



PLACERING FASTGØRELSE

Skrueafstand er forudsat af udtræks/bæreevne på 35 kg pr. skrue.
Eksempelvis, 5mm skrue i 8mm rav-plugs i massiv teglsten eller 5mm skrue i 15mm krydsfiner.



BESLAG

Endestop og rullefogne køres ind i skinnen.




MONTERING DØRPLADE

Bærepladerne monteres på dørpladens top. Dørpladen hænges på boltene i rullefognene.



JUSTERING

Justering til lod og vage. Derefter lodret justering indtil den ønskede luft under døren opnås.

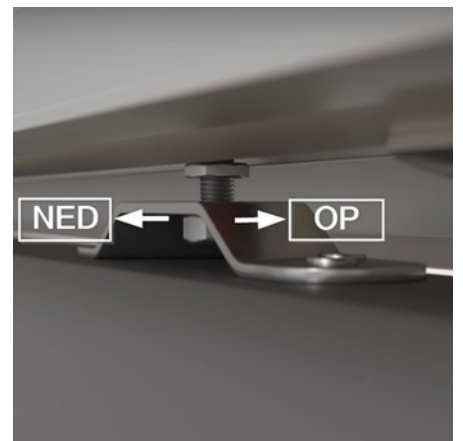


JUSTERING

Justering foretages med boltten i rullefognen.


Fortsættes næste side



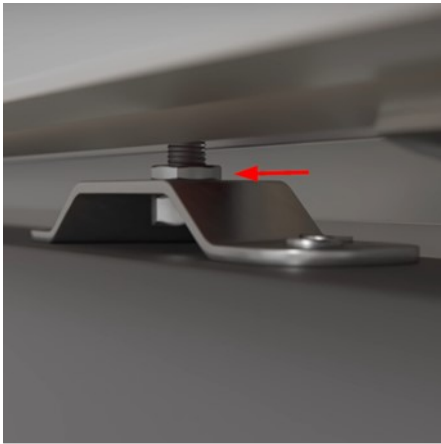


FASTGØRELSE

Rullevoغن fastspændes til bæreladen

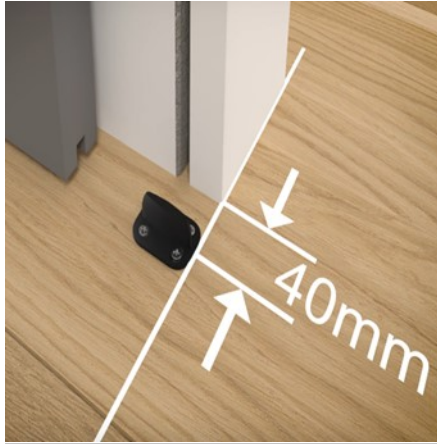

MONTERING BUNDSTYR

Bundstyr fastgøres til gulv med skruer som er velegnet til formålet.

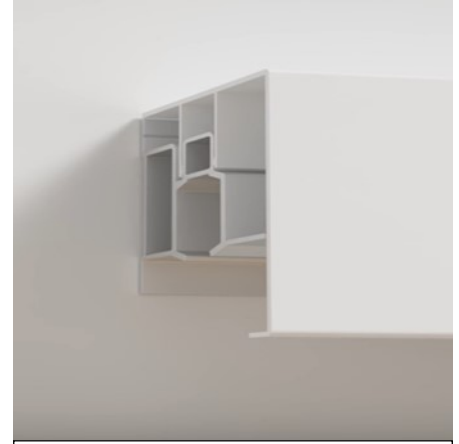

DÆKKAPPEPROFIL

Profilen placeres ovenpå skinneprofilen



Dækkappeprofil

Profilen fastgøres ved let brug af gummihammer



MONTERING ENDESTOP

Endestop placeres og fastspændes i skinnen. Bemærk dørpladen skal stoppe min. 10 mm fra enden af skinnen.



ENDEDÆKSLER

Endedækslerne presses på plads i enden af skinneprofilen.

